


ERRATA - Instrukcja Użytkownika do kasy SHARP ER-A227P

str. II okładki - DANE TECHNICZNE: - szybkość druku 8 linii/s
- liczba towarów 2800

str. 17 - Tablica kodów znaków alfanumerycznych: - wiersz 7/2 - "r"
- wiersz 7/7 - "w"
- wiersz 7/8 - "w"
- wiersz +%/% - "A"
- wiersz +% /WPL - "E"
- wiersz -%/3 - "Z"

str. 19 - Programowanie stawek procentowych VAT

PROCEDURA:

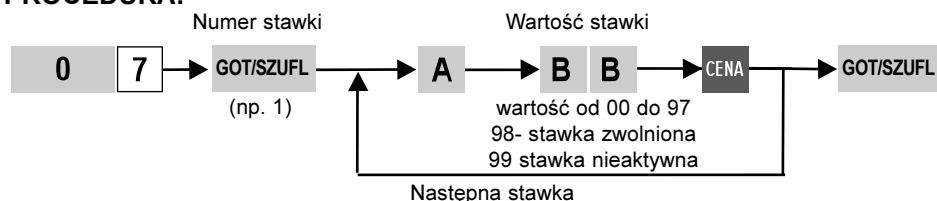


str. 22 - Programowanie grup towarowych - tabelka - parametr A

Parametr	Opis	Ustawienia	Wartość
A	Rodzaj sprzedaży.	Sprzedaż normalna	0
		Sprzedaż natychmiastowa	1

str. 32 - Programowanie rabatów / narzutów procentowych

PROCEDURA:

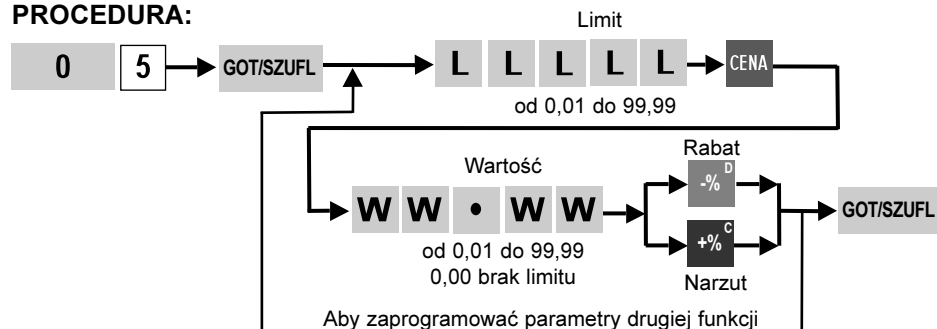

str. 35 - Programowanie dostępu do funkcji kasy i przymusów - tabelka - parametr C

Parametr	Opis	Wartość	
C	Awaryjne (jednorazowe) otwarcie szuflady po zaniku zasilania sieciowego.	Otwieranie szuflady na zasilaniu baterijnym.	
		Opuszczanie wartości zerowych na raportach X/Z.	
		Drukowanie wartości zerowych na raportach i otwieranie szuflady na zasilaniu baterijnym.	
Nie	Nie	Tak	0
		Nie	1
		Tak	2
	Tak	Nie	3
		Tak	4
		Nie	5
Tak	Nie	Tak	6
		Nie	7

str. 39 - ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH PARAMETRÓW KASY

Dotyczy	Procedura	Parametry odczytywane
Odczyt bazy towarowej.	1 0 GOT/SZUFL POZIOM KOD GOT/SZUFL	Zaprogramowanie grup towarowych i artykułów (aktywne - możliwa sprzedaż).
Odczyt grup towarowych.	1 0 GOT/SZUFL POZIOM ¹⁰ -OPAK. GOT/SZUFL	Zaprogramowanie grup towarowych (wszystkich).
Odczyt bazy artykułów.	1 0 GOT/SZUFL KOD GOT/SZUFL	Zaprogramowanie artykułów / podgrup.
Odczyt bazy artykułów (zakres).	GOT/SZUFL (numer towaru) SUMA# (numer towaru) KOD GOT/SZUFL	Zaprogramowanie artykułów / podgrup (zakres).
Odczyt bazy opakowań zwrotnych.	1 0 GOT/SZUFL ⁹ +OPAK. lub ¹⁰ -OPAK. GOT/SZUFL	Zaprogramowanie opakowań zwrotnych.
Odczyt ustawień.	1 0 GOT/SZUFL POZIOM ⁹ +OPAK. GOT/SZUFL	Zaprogramowanie pozostałych parametrów

str. 39 - usunąć wiersz pod tabelką "Aby usunąć tryb odczytów..."

str. 66 - KROKI ODCZYTU RAPORTÓW KASOWYCH

Raporty	Pozycja stacyjki	Procedura
Dzienny czytający	X	GOT/SZUFL
Dzienny zerujący RAPORT FISKALNY DOBOWY	Z	GOT/SZUFL <i>Uwaga: Zgodnie z obowiązującym prawem wykonanie tego raportu jest obowiązkowe po każdym dniu pracy kasy.</i>
Okresowy czytający	X	POZIOM GOT/SZUFL
Okresowy zerujący	Z	
Kasjerów czytający	X	CENA
Kasjerów zerujący	Z	

Raporty	Pozycja stacyjki	Procedura
Godzinowy czytający	X	⊗
Godzinowy zerujący	Z	
Artykułów czytający	X	KOD GOT/SZUFL
Artykułów zerujący	Z	
Artykułów zakres czytający	X	Numer początkowy KOD Numer końowy GOT/SZUFL *
Opakowań zwrotnych czytający	X	9 lub 10 +OPAK. lub -OPAK.
Opakowań zwrotnych zerujący	Z	
Opisów stałych kasy	X	F WYPŁ
Szczegółowe raporty z pamięci fiskalnej (FISKALNE)		
Fiskalny okresowy wg numerów raportów	Z	Datar pierwszego raportu (wymagane 4 cyfry, np 0001) ⊗ Numer ostatniego raportu (wymagane 4 cyfry, np 1000) CZ KR Cała pamięć fiskalna
Fiskalny okresowy wg dat raportów	Z	Data pierwszego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 010105) ⊗ Dataostatniego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 311205) CZ KR Cała pamięć fiskalna
Fiskalny miesięczny	Z	Miesiąc raportu (miesiąc, rok, np. 0105) CZ KR
Fiskalny rozliczeniowy wg numerów raportów (po zamknięciu pamięci fiskalnej)	Z	Datar pierwszego raportu (wymagane 4 cyfry, np 0001) ⊗ Numer ostatniego raportu (wymagane 4 cyfry, np 1000) WPL ^E Cała pamięć fiskalna

Raporty	Pozycja stacyjki	Procedura
Fiskalny rozliczeniowy wg dat raportów (po zamknięciu pamięci fiskalnej)	Z	Data pierwszego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 010105) ⊗ Dataostatniego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 311205) WPL ^E Cała pamięć fiskalna
Skrócone raporty z pamięci fiskalnej (NIEFISKALNE)		
Sumaryczny okresowy wg numerów raportów	Z	Datar pierwszego raportu (wymagane 4 cyfry, np 0001) ⊗ Numer ostatniego raportu (wymagane 4 cyfry, np 1000) SUMA# Cała pamięć fiskalna
Sumaryczny okresowy wg dat raportów	Z	Data pierwszego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 010105) ⊗ Dataostatniego raportu (dzień, miesiąc, rok, np. 311205) SUMA# Cała pamięć fiskalna
Sumaryczny miesięczny	Z	Miesiąc raportu (miesiąc, rok, np. 0105) SUMA#